

エラポリモコン操作早見表

ステップ
1

1 リモコンの **CATV** を押します。



★この部分に「CATV」を表示します。

2 リモコンの **チャンネル番号入力** を押します。

3 続いて (例) **1 5 10** の順で押します。




※視聴年齢制限設定により、この段階で暗証番号入力画面が表示される場合があります。暗証番号入力については、右の「視聴制限が設定されている場合のプレビューについて」に準じて操作を行って下さい。

◎ここまでは、「エラポ」以外のチャンネルを選局する場合も同様です。

ステップ
2

CATV150が選局され、プレビューが始まります。購入する場合は、リモコンの **決定** を押します。


プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。

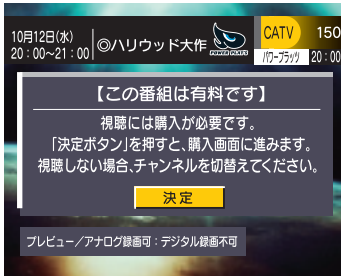


ステップ
3

視聴年齢制限が設定されている場合のプレビューについて


- ①暗証番号の入力画面が表示されます。
- ②暗証番号を入力します。
(←を押すと入力した番号が削除されます。)
- ③制限が解除されプレビューが始まります。

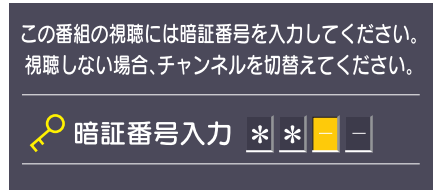

リモコンで項目を選び、決定します。番組により、選択できる項目が変わります。

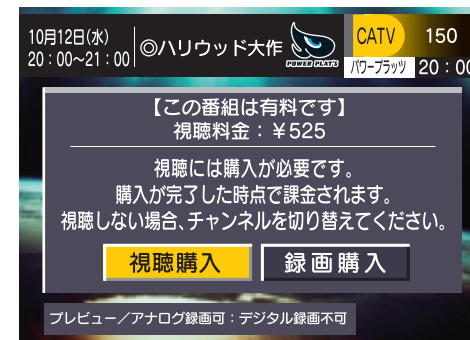

←▶で「視聴購入」を選び、決定を押します。
■「視聴購入」ボタンのみ表示される場合があります。

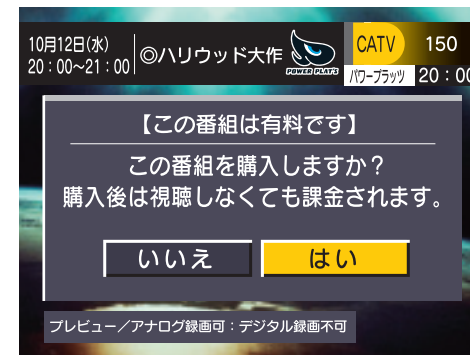

【購入する場合】
←▶で「はい」を選び、決定を押します。
(この時点で、課金となります。)
【購入しない場合】
←▶で「いいえ」を選び、決定を押した後、他のチャンネルを選局します。

購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が課金されます。

視聴制限 操作早見表

(視聴年齢制限・購入金額制限)

お子様に見せたくない番組がある場合、
購入金額を制限したい場合などに設定します。

NEC CM4600T/CM4610T 用

暗証番号の設定・入力

ステップ
1

メニューを押し、 で「機器設定」を選びます。さらに で「個人利用と制限」を選び、決定を押します。




選択/
決定ボタン

戻る
ボタン

ステップ
2

初めて暗証番号を設定する場合

1 で **決定** を選び、リモコンの **決定** を押します。

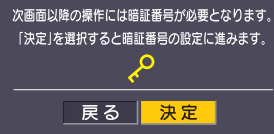

2 **1** ~ **10** で好きな暗証番号を2度入力し、**決定** を押します。




続いてステップ3に進みます。

- ご加入時にケーブルテレビ局側で暗証番号を設定している場合があります。
- を押すと入力した番号が消去されます。
- 暗証番号は忘れないように必ずメモして下さい。

すでに暗証番号を設定している場合

1 ~ 10 で暗証番号を入力し、ステップ3に進みます。

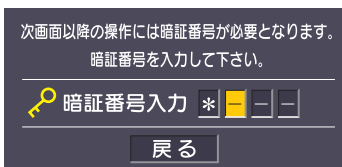


視聴年齢制限の設定

ステップ
3

1 で「視聴制限設定」を選び、**決定** を押します。



2 で制限年齢 (「4才~」「19才」「無制限」) を選び、 を押します。引き続き「タイトル制限」を **する** にし、**決定** を選び、リモコンの **決定** を押します。

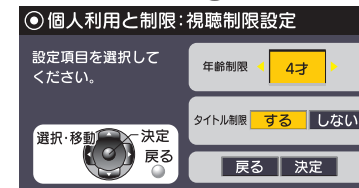

これで、お子様に見せたくない番組を完全にシャットアウトすることができます。
■年齢制限のある番組の情報は「***」で表示され、視聴の際には暗証番号入力が必要となります。


購入金額の設定 (1番組ごとの購入金額制限)

ステップ
4

1 メニューを押し、 で「情報」を選びます。




2 で「ペイ・パー・ビュー」を選び、**決定** を押します。

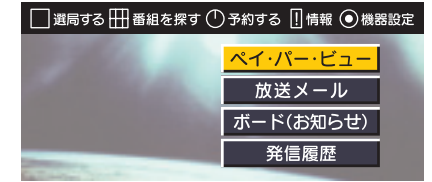


3 暗証番号を入力します。

4 で「購入金額制限設定」を選び、**決定** を押します。

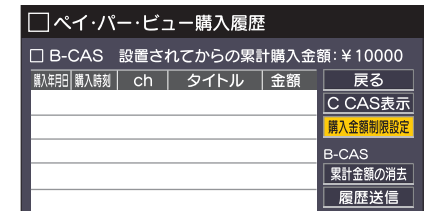

5 で購入金額の上限 (「100円」~「10,000円」, 「無制限」, 「すべて制限」) を選びます。そして画面の **決定** を選び、リモコンの **決定** を押します。

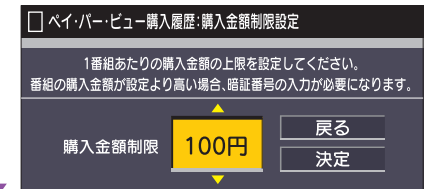

- 「無制限」…購入金額の上限がありません。
- 「すべて制限」…購入金額に関係なく、すべてを制限の対象になります。(暗証番号の入力が必要です)。