

ステップ
1

1 リモコンの **CATV** を押します。



★この部分に「JC-HITS」が表示されるまでボタンを押します。

2 リモコンの **3桁入力** を押します。

3 続いて(例) **1 5 10** の順で押します。



◎ここまでは、「エラボ」以外のチャンネルを選局する場合も同様です。

ステップ
2

JC150が選局され、プレビューが始まります。
購入する場合は、リモコンの**決定**ボタンを押します。
プレビューとは、有料番組の購入前に、
わずかな時間だけ視聴できるサービスです。




【リモコンの場合】



ステップ
3

リモコンで項目を選び、決定します。
番組により、表示内容が変わります。

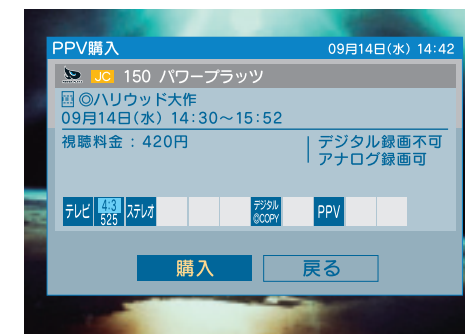

【リモコンの場合】



購入 を選択し決定

(この時点で課金されます)
番組を購入したこととなり視聴できます。


戻る を選択し他のチャンネルを選局

(購入しません。)

購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が課金されます。

視聴年齢制限が
設定されている場合のプレビューについて
設定した年齢を超える番組を選ぶと

①暗証番号の入力画面が表示されます。

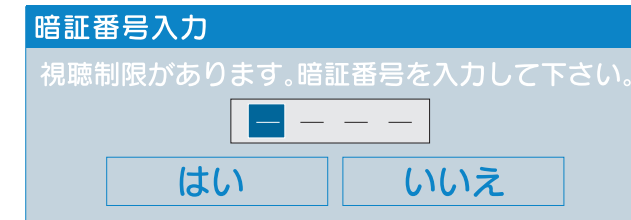



②リモコンの**1**～**10**のボタンで、4桁の暗証番号を入力します。

③ **決定** を押すと制限が解除され、プレビューが始まります。

Elabo 視聴年齢制限 操作早見表

お子様に見せたくない番組がある場合に設定します。
フジクラ FMT-3000C/FMT-3500C用


暗証番号の設定・変更


- ステップ 1
- 1 を押します。
 - 2 で「設定」を選んで、 を押します。
- 
- 3 で画面の「暗証番号設定」を選び、 を押します。
- 


- ステップ 2
- 1 **1**～**10** で現在の暗証番号を入力します。
 - 2 **1**～**10** で新しい暗証番号を2回入力します。
 - 3 を押し、続いて を押して元の画面に戻ります。
- 工場出荷時の暗証番号は「0000」に設定されています。
■ケーブル局にて暗証番号を設定している場合があります。
■入力した番号は「****」で表示されます。
■入力を間違えたときは、 を押して修正できます。



視聴年齢制限の設定

- ステップ 1
- 1 を押します。
 - 2 で画面の「設定」を選び、リモコンの を押します。
 - 3 で画面の「視聴年齢制限設定」を選び、 を押します。
- 
- 

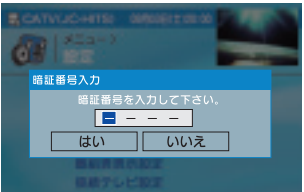- ステップ 2
- 1 **1**～**10** で暗証番号を入力します。
 - 2 で「はい」を選び、 を押します。
- 

- ステップ 3
- 1 で年齢を選びます。
■制限できる年齢は以下の通りです。
■「4才」～「19才」、
■「すべて」（工場出荷時）
■年齢制限を超える番組は、タイトルが「……」で表示されます。
 - 2 で画面の「決定」を選び、リモコンの を押します。
 - 3 で元の画面に戻ります。これで設定・確認完了です。
- 

■ 設定した年齢を超える番組を選ぶと

- 1 暗証番号の入力画面が表示されます。
- 2 リモコンの **1**～**10** を押して、暗証番号を入力します。
- 3 を押すと制限が解除され、番組が映ります。