




エラボリモコン操作早見表

例 JC150の番組を購入する場合

ヒューマックス JC-4000用

ステップ
1

(例) ① ⑤ ⑩の順で押し、選局します。

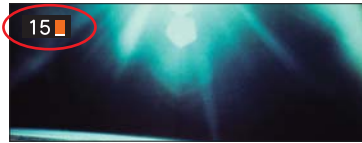

選局の際、右図のようにチャンネルが複数表示される場合があります。この場合は、**決定** ボタンを押します。

年齢制限があります。番組を視聴するには暗証番号を入力してください。



視聴可能年齢を設定している場合、上記の案内が表示されることがあります。視聴する場合は、暗証番号を入力して次へ進んで下さい。

◎ここまでは、「エラボ」以外のチャンネルを選局する場合も同様です。

ステップ
2

JC150が選局され、プレビューが始まります。購入する場合は、リモコンの **決定** ボタンを押します。



プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。



ステップ
3


リモコンで項目を選び、決定します。

番組や視聴制限設定により、手順が若干異なります。

① で

購入する を選び、

決定 を押します。

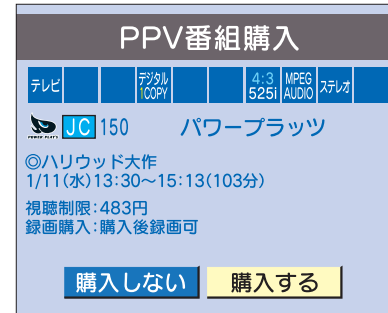

一番組制限額の設定をしている場合、下の画面で暗証番号を入力してから次の画面に進みます。


一番組制限額を超えています。暗証番号を入力してください。



② で画面の

はい **いいえ**

どちらかを選びます。

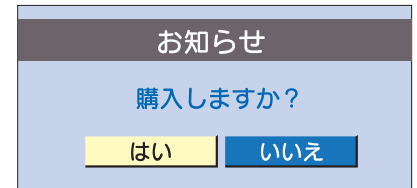

◎番組を購入する場合

はい を選び、**決定** を

押しします。

決定 ボタンを押した時点で、番組購入となり、課金対象となります。

番組購入後も、他のチャンネルを選局できます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が課金されます。

◎番組を購入しない場合

いいえ を選び、

決定 を押します。

続いて、他のチャンネルを選択(ステップ1参照)します。




視聴制限 (視聴可能年齢・一番組制限額) 操作早見表

お子様に見せたくない番組がある場合、購入金額を制限したい場合などに設定します。

ヒューマックス JC-4000用

ステップ 1

- ① リモコンの **ナビ** を押し、「設定」画面を表示します。
- ② **▲ ▼** で「視聴制限」を選び、**決定** を押します。

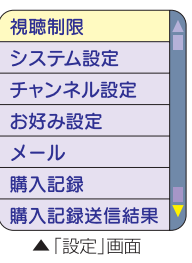

暗証番号の登録・入力

ステップ 2

- ① 初めて暗証番号を登録する場合
暗証番号登録画面が表示されますので、**1**～**10** ボタンで好きな4桁の数字を入力します。
 - ② 再度 **1** で押した暗証番号を入力し、ステップ3、ステップ4 (「視聴制限」画面)に進みます。
- ご加入時にケーブルテレビ局側で暗証番号を設定している場合があります。
 - 戻るボタンを押すと再度番号を入力することができます。
 - 暗証番号は忘れないように必ずメモして下さい。



ステップ 3

- ① すでに暗証番号が登録されている場合
1～**10** ボタンで暗証番号を入力し、ステップ3、ステップ4 (「視聴制限」画面)に進みます。

お子様に見せたくない番組がある場合

- ① 「視聴制限」画面から **▲ ▼** で「視聴可能年齢」を選び、**決定** を押します。
 - ② **▲ ▼** で年齢を選び、**決定** を押します。
■「4歳」～「19歳」および「無制限」の設定が可能です。
- これでお子様に見せたくない番組をシャットアウトすることができます。
- 設定した年齢を超える番組を視聴する場合、暗証番号の入力が必要となります。
 - 設定した年齢を超える番組の情報は「…」で表示されます。

購入金額を制限する場合 (購入金額を番組単位で制限できます)

ステップ 4

- ① 「視聴制限」画面から **▲ ▼** で「一番組制限額」を選び、**決定** を押します。
- ② **▲ ▼** で金額を選び、**決定** を押します。
■「100円」「300円」「500円」「1,000円」「1,500円」「2,000円」「2,500円」「3,000円」および「無制限」の設定が可能です。
■設定した金額を超える番組を購入する場合、暗証番号の入力が必要となります。
- ③ **戻る** を2回押し、もとの画面に戻ります。