

# エラボリモコン操作早見表

ステップ  
1

1 リモコンの **●** を押します。



★この部分に「J」が表示されるチャンネルを選局します。

2 リモコンの **#** を押します。

3 続いて (例) **1 5 10/0** の順で押します。



【簡単リモコンの場合】

1 リモコンの **●** を押し、「J」のつくチャンネルを選択します。

2 **▲▼** を押して、J150を選局します。

チャンネル選局ボタン



▲リモコン


ステップ  
2

J150が選局され、プレビューが始まります。購入する場合は、リモコンの決定ボタンを押します。

プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。



【リモコンの場合】 【簡単リモコンの場合】

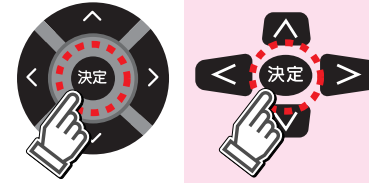

視聴年齢制限が設定されている場合のプレビューについて

設定した年齢を超える番組を選ぶと  
①暗証番号の入力画面が表示されます。




②4桁の **1 ~ 10/0** を押して、暗証番号を入力します。  
③制限が解除され番組が映ります。

※簡単リモコンでは暗証番号を入力することが出来ません。


ステップ  
3

リモコンで項目を選び、決定します。


番組により、表示内容が変わります。

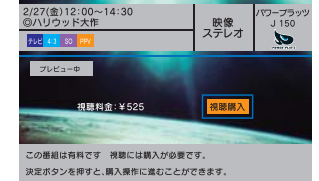

【リモコンの場合】 【簡単リモコンの場合】

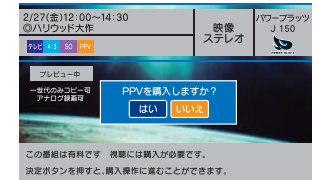

【リモコンの場合】 【簡単リモコンの場合】



**はい** を選択し決定

(この時点で課金されます。)  
番組を購入したことになり視聴できます。ただし、コピーガードのある番組は録画できません。詳細はEPG(電子番組表)などで御確認下さい。

**いいえ** を選択し  
他のチャンネルを選局

購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が課金されます。

# 視聴制限 操作早見表

お子様に見せたくない番組がある場合に設定します。


マスプロ DST22M/DST22/DST22T 用

## 暗証番号の設定・変更


※簡単リモコンでは、暗証番号の設定・変更はできません。

**ステップ 1**

- リモコンの **メニュー** を押し、「トップメニュー」を表示します。
- で画面の「**②視聴設定**」を選び、リモコンの **決定** を押します。
- で画面の「**③暗証番号設定**」を選び、リモコンの **決定** を押します。



■「視聴設定メニュー」が表示されます。



① 字種切換  
② 簡単選局ボタン編集  
③ 暗証番号設定  
④ 年齢制限設定  
⑤ トップメニューへ


## 初めて暗証番号を設定する場合

**ステップ 2**

「入力」「再入力」欄に **1 ~ 10/0** で同じ暗証番号を入力し、**決定** を押します。

【間違って入力した場合】  
を押し、番号を消去して再度、入力し直してください。


■ご加入時にケーブル局側で暗証番号を設定している場合があります。

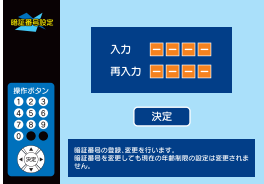

▲図a

## 暗証番号変更の場合

- まず右の画面で現在の暗証番号を入力します。
- 次に「**図a**」と同じ画面が表示されますので、「入力」「再入力」欄に新しい暗証番号を入力し、**決定** を押します。
- を2回押しもとの画面に戻ります。



暗証番号を入力してください

戻る

0-9: 数値入力




## 視聴年齢制限の設定


※簡単リモコンでは、視聴年齢制限の設定はできません。

**ステップ 1**

- リモコンの **メニュー** を押し、「トップメニュー」を表示します。
- で画面の「**②視聴設定**」を選び、リモコンの **決定** を押します。
- で画面の「**④年齢制限設定**」を選び、リモコンの **決定** を押します。

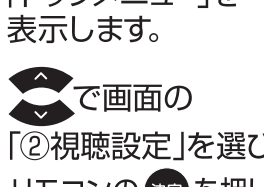

■「視聴設定メニュー」が表示されます。



① 字種切換  
② 簡単選局ボタン編集  
③ 暗証番号設定  
④ 年齢制限設定  
⑤ トップメニューへ



① 字種切換  
② 簡単選局ボタン編集  
③ 暗証番号設定  
④ 年齢制限設定  
⑤ トップメニューへ

## 暗証番号を入力します。

**ステップ 2**


暗証番号を入力してください

戻る

0-9: 数値入力

**ステップ 3**

- で年齢を選びます。
- で「**タイトル制限**」に移動します。
- で「**する**」または「**しない**」を選び、で **決定** に移動します。
- リモコンの **決定** を押します。
- を2回押しもとの画面に戻ります。



年齢制限 4才  
タイトル制限 する しない  
決定


戻る

を2回押しもとの画面に戻ります。

【タイトル制限について】  
タイトル制限で「する」を選んだ場合、年齢制限を超える番組は、番組表などのタイトル表示をしないで「\*\*\*」と表示します。

## 設定した年齢を超える番組を選ぶと

- 暗証番号の入力画面が映ります。
- 1 ~ 10/0** を押し、暗証番号を入力します。
- 制限が解除され、番組が映ります。



暗証番号を入力してください

戻る

0-9: 数値入力