



エラボリモコン操作早見表

★例★ JC-HITS 150の番組を
購入する場合

パイオニア BD-V300/370用

ステップ

1

- 1** リモコンの **CATV** ボタンを押します。
- CATV ボタンはケーブルテレビ局により、押す回数が違います。
- JC-HITS 700 700 ウェルカム ch
0:00~1:00 ELABO インフォメーション
- ★この部分に「JC-HITS」を表示させます。

- 2** リモコンの **CH** ボタンを押します。
- 3** 続いて
(例) **1** **5** **10%**
の順で
押します。


※STBの設定により、この段階で暗証番号入力画面が表示される場合があります。暗証番号入力については、右の「視聴制限が設定されている場合のプレビューについて」に準じて操作を行って下さい。

◎ここまでは、「エラボ」以外のチャンネルを選局する場合も同様です。

ステップ

2

JC-HITS 150が選局され、
プレビューが始まります。
購入する場合は、リモコンの **決定** を押します。

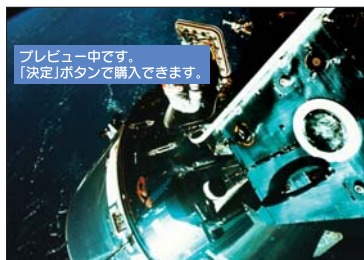


プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。



視聴制限が設定されている場合の プレビューについて

- 設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと
- ①暗証番号の入力画面が表示されます。
 - ②4桁の **1** ~ **10%** を押して、暗証番号を入力します。
(戻るボタンを押すと入力した番号がクリアされます。)
 - ③制限が解除され
プレビューが
始まります。

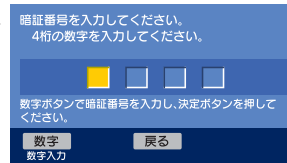


ステップ

3

リモコンで項目を選び、 決定します。

番組により、選べる項目が変わります。

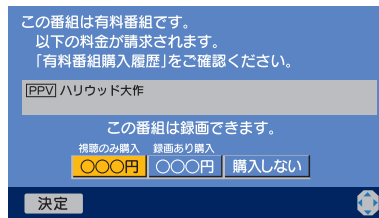

視聴のみ購入 **0000円** を選択し、リモコンの **決定** を押します。(この時点で課金されます)

※STBの設定によっては、もう一度決定を押す必要があります。番組を購入したことになり視聴できます。ただし、コピーガードのある番組は録画できません。詳しくはEPG(電子番組ガイド)などで御確認下さい。

購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が課金されます。

購入しない を選択・決定し、
他のチャンネルを選局。
番組を購入しません。

視聴制限 (年齢制限・購入金額制限) 操作早見表

お子様に見せたくない番組がある場合、購入金額を制限したい場合などに設定します。

パイオニア BD-V300/370用

ステップ 1

- リモコンの **ナビ** を押し、メニュー画面を表示します。
- ↑ ↓ で「設定」を選び、**決定** を押します。
- ↑ ↓ で「視聴制限設定」を選び、**決定** を押します。

暗証番号の設定・入力

ステップ 2

初めて暗証番号を設定する場合

- 暗証番号登録画面が表示されます。
① ~ ⑩ ボタンでお好きな4桁の暗証番号を入力し、**決定** を押します。
- 再び暗証番号入力画面が表示されます。
① で入力した暗証番号を入力し、**決定** を押します。
- もう一度 **決定** を押し、「視聴制限設定」画面を表示させ、ステップ3、ステップ4に進みます。



すでに暗証番号が設定されている場合

- ① ~ ⑩ ボタンで暗証番号を入力し、**決定** を押します。
- 「視聴制限設定」画面が表示されます。ステップ3、ステップ4に進んで下さい。

お子様に見せたくない番組がある場合

ステップ 3

「視聴年齢」と「番組名表示」両方に制限をかけます。

- 「視聴制限設定」画面から ↑ ↓ で「視聴年齢設定」を選び、**決定** を押します。
- ← → で視聴可能年齢を選び、**決定** を押します。
- もとの「視聴制限設定」画面に戻ります。
- ↑ ↓ で「番組名表示制限設定」を選び、**決定** を押します。

ステップ 5

「表示制限を設定しますか?」を **する** に移動し **決定** を押します。

これで、お子様に見せたくない番組を、完全にシャットアウトすることができます。

■ 年齢制限のある番組の情報については「***」で表示され、視聴の際には暗証番号入力が必要となります。

購入金額を制限する場合

(購入限度額を1ヶ月単位、番組単位で設定できます。)

ステップ 4

- 「視聴制限設定」画面から ↑ ↓ で「番組購入制限設定」を選び、**決定** を押します。
- ← → で番組購入制限を **する** を選びます。
- 続いて、← → ↑ ↓ で項目と限度額を選び、**決定** を押し、設定完了です。

■ 設定した限度額を超えて、番組を購入する場合、暗証番号の入力が必要となります。

※視聴制限に関する詳細は、取扱説明書の57～68ページをご覧ください。