

エラポリモコン操作早見表

★例 JC150の番組を購入する場合
パイオニア BD-V300/BD-V370/BD-V370L 用

ステップ
1

① リモコンの **CATV** を押します。




★この部分に「JC」を表示させます。

② (例) **1 5 10%** の順で押し、
選局します。



左図のように、選局する画面になり、チャンネル番号の下に「BS」「JC-HITS」などと表示される場合があります。この場合は、**決定** を押し、**決定** を押します。



※視聴年齢設定により、この段階で左図のような暗証番号入力画面が表示される場合があります。

◎ここまでは、「エラポ」以外のチャンネルを選局する場合も同様です。

ステップ
2

JC150が選局され、
プレビューが始まります。
購入する場合は、リモコンの

決定 を押します。



プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。




ステップ
3


リモコンで項目を選び、
決定します。

番組や視聴制限設定により、
選択できる項目が変わります。


① 下の画面にて **決定** を押し、
次へ を選択し、
決定 を押します。

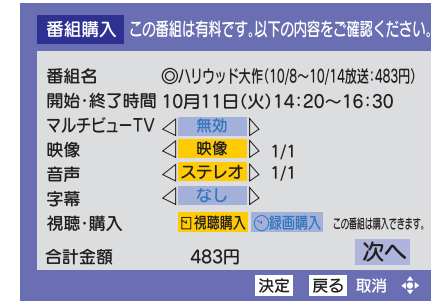

「番組購入制限」を設定している場合、
次へ を選択する前に暗証番号を
入力してから次の画面に進みます。

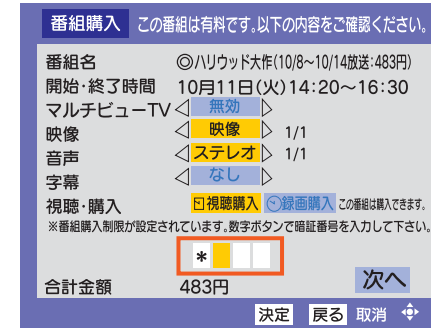

② **決定** で画面の
購入する **購入しない**
どちらかを選びます。

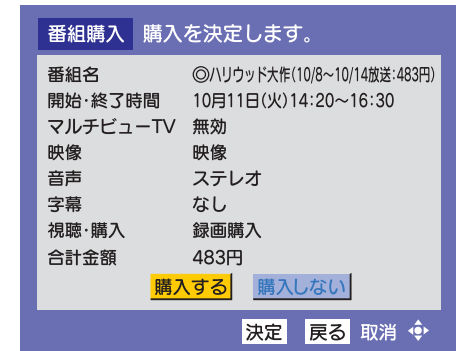

◎番組を購入する場合

購入する を選び、

決定 を押します。

決定 を押した時点で、番組購入となり、
課金対象となります。

番組購入後も、他のチャンネルを選局で
きます。ただし、購入操作が終了してい
ると、実際には番組を視聴しなくても料金が
課金されます。

◎番組を購入しない場合

購入しない を選び、

決定 を押します。

続いて、**戻る** を押し、
他のチャンネルを選局します。

視聴制限 操作早見表 (視聴年齢制限・番組購入制限・番組名表示制限)


お子様に見せたくない番組がある場合、購入金額を制限したい場合などに設定します。

パイオニア BD-V300/BD-V370/BD-V370L 用


ステップ 1
リモコンのナビダイヤルを押してメニュー画面を表示します。



↑ ↓ で「設定」を選び、決定を押します。

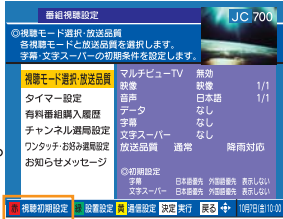


赤ボタンを押して、「視聴制限設定」画面を表示させます。

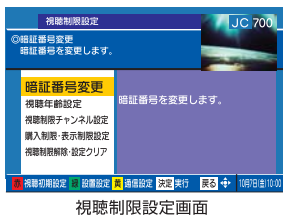


視聴年齢設定

ステップ 2
1 「視聴制限設定」画面から、↑ ↓ で「視聴年齢設定」を選び、決定を押します。

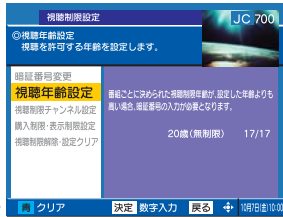


2 数字ボタンで暗証番号を入力します。

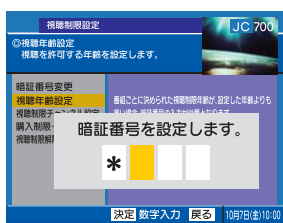

- 暗証番号を入力しなくても良い場合があります。
- この時点で暗証番号を初めて設定する場合は、好きな番号を入力し、忘れないように必ずメモして下さい。
- 「戻る」ボタンを押すと入力した番号がクリアされます。
- ご加入時にケーブルテレビ局側で暗証番号を設定している場合があります。




← → で年齢を選び、決定を押して、「視聴制限設定」画面に戻ります。

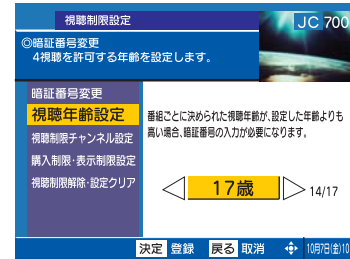


ここまでの設定で、お子様に見せたくない番組を見せないようにすることができます。

番組購入制限 番組名表示制限設定

ステップ 3
1 「視聴制限設定」画面から↑ ↓ で「購入制限・表示制限設定」を選び、決定を押します。

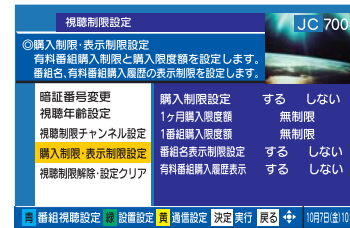


2 数字ボタンで暗証番号を入力します。

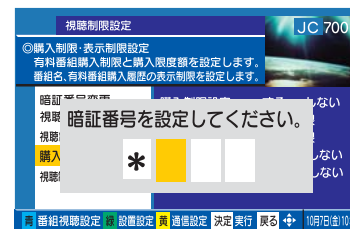


■ 暗証番号を入力しなくても良い場合があります。

← → で「購入制限設定」部分を「する」にします。

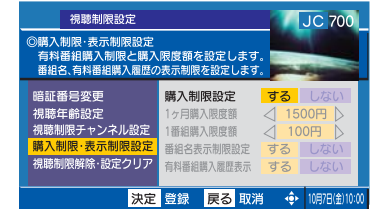

■ 「しない」を選ぶと、限度額は「無制限」になります。


↑ ↓ で「1ヶ月購入限度額」または「1番組購入限度額」を選びます。

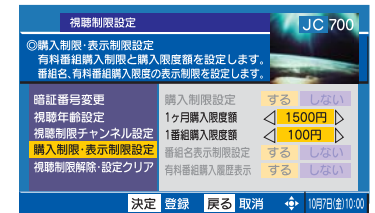

← → で限度額を選びます。

■ 限度額は、「常に制限」、100～10,000円の範囲で100円単位の設定ができます。ここまでの設定で、購入金額の制限は終了です。

↑ ↓ で「番組名表示制限設定」を選びます。

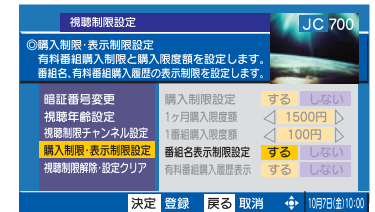

← → で「する」を選び、決定を押します。

ここまでの設定で、お子様に見せたくない番組の情報を隠すことができます。〔***で表示されます。〕