

エラポ リモコン操作早見表

★例★ J 150の番組を購入する場合

パナソニック TZ-DCH520/820/2000/2800/2810用

ステップ

1

① リモコンのCATVを押します。

0:00	ELABO インフォメーション	700	J	700
0:00		1		17:42

★この部分に「J」が含まれるチャンネルを表示させます。

② 続いて

(例) 1あ. 5な JKL 10記号 の順で押します。

チャンネル入力

ボタンを押してから、チャンネル番号を入力しなければならない場合があります。



左図のようにチャンネルを選択する画面になることがあります。この場合は「選択/決定ボタン」で「J150」を選択して


決定を押します。

◎ここまでは、「エラポ」以外のチャンネルを選局する場合も同様です。

ステップ

2

J 150が選局され、プレビューが始まります。購入する場合は、リモコンの決定ボタンを押します。

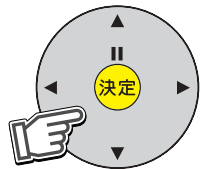

※機種によっては、リモコン画面のデザインが若干異なります。



視聴制限が設定されている場合のプレビュー・購入について

設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと



- ① 暗証番号の入力画面が表示されます。
- ② 1あ. ~ 10記号 を押して、暗証番号を入力します。
(12記号 を押すことに最後の桁が取り消されます。)
- ③ 制限が解除されます。

ステップ

3


リモコンで項目を選び、決定します。

番組により、選べる項目が変わります。

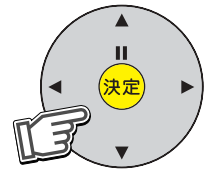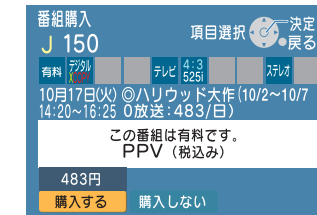

● 番組を購入する場合

- ① 購入する を選択し決定ボタンを押します。
- ② 下記の画面で はい を選択し、決定ボタンを押します。

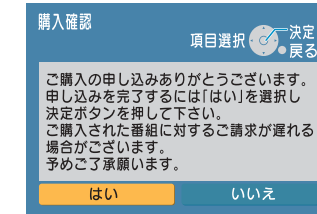

この時点で課金となります。

● 番組を購入しない場合

他のチャンネルを選局します。
(ステップ1-②参照)

視聴制限 (年齢制限・一番組限度額制限) 操作早見表

お子様に見せたくない番組がある場合、お子様の誤操作などによる購入を制限したい場合などに設定します。


パナソニック TZ-DCH520/820/2000/2800/2810用

暗証番号の設定・確認



ステップ

1

- 1 リモコンの「操作一覧」を押します。

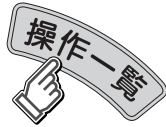



操作一覧	
番組を探す	決定
予約する	決定
機器を操作する	決定
情報を見る	決定
設定する	決定
項目選択	決定
	戻る



- 2 画面の「設定する」を選び、決定します。



- 3 「システム設定」を選び、決定します。

操作一覧	
番組を探す	システム設定
予約する	設定設定
機器を操作する	接続機器関連設定
情報を見る	自動更新設定
設定する	設定リセット
項目選択	決定
	戻る



- 4 画面の「制限項目設定」を選び、決定します。

システム設定	
字幕の設定	
制限項目設定	決定
文字入力の設定	
視聴対象	すべて
二重音声設定	主
タイトル表示	する しない
機能待機	する しない
ケーブルモデム電源連動	する しない
前面パネル輝度	明 暗
選局入力方式	3桁入力





※機種によっては、リモコン・画面のデザインが若干異なります。



ステップ

2

画面上の指示に従って暗証番号を4桁で入力します。

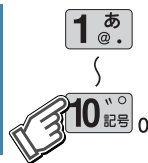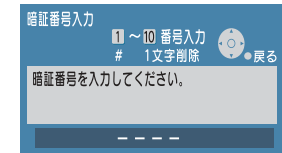


- [12] を押すごとに最後の桁が取り消されます。
- 初めて入力するときは番号を2回入力し、暗証番号を登録してください。番号は必ずメモしてください。
- ご加入時にケーブルテレビ局側で暗証番号を設定している場合があります。
- 暗証番号の変更、取り消しも可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ステップ

3

- 1 視聴年齢制限(ペアレンタルロック)「視聴可能年齢」を選び、制限する年齢を決めます。


■ 制限できる年齢は以下の通りです。「4才」~「19才」(1才単位)、「無制限」

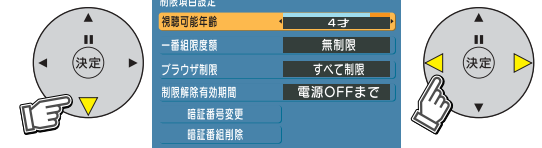

- 2 一番組限度額設定「一番組限度額」を選び、制限する金額を決めます。

■ 制限できる金額は以下の通りです。「100円」「500円」「1,000円」「1,500円」「2,000円」「2,500円」「3,000円」「無制限」

■ 「100円」で設定すると、お子様の誤操作などによる購入を制限することができます。

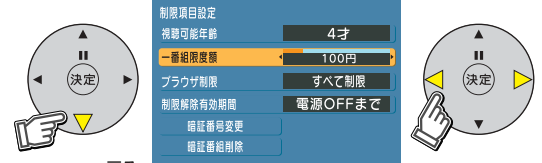

これで設定完了です。●を4回押して元の画面に戻ります。

設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと

- 1 暗証番号の入力画面が表示されます。
- 2 [1]~[10] を押して、暗証番号を入力します。([12] を押すごとに最後の桁が取り消されます。)
- 3 制限が解除され、番組が映ります。

