


エラボリモコン操作早見表

例 JH150の番組を購入する場合
SA エクスプローラー 8200HDJ用

ステップ
1

1 リモコンの **放送切換** を押します。

2 ネットワーク切換画面で「**④ JH**」を選択します。
(**④**を押して選択します)

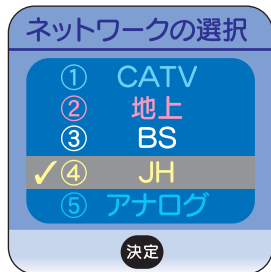

3 続いて(例) **① ⑤ 10/0** の順で押します。

視聴年齢制限設定により、この段階で暗証番号入力が必要な場合があります。暗証番号入力については、右の「視聴年齢が設定されている場合のプレビューについて」に準じて操作を行って下さい。

◎ここまでは、「エラボ」以外のチャンネルを選局する場合も同様です。

JH150が選局され、プレビューが始まります。購入する場合は、リモコンの **緑** ボタンを押します。

ステップ
2




プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。



ステップ
3

視聴年齢が設定されている場合のプレビューについて
設定した年齢を超える場合以下の手順で暗証番号を入力する必要があります。

1 右の画面が表示されます。
緑 ボタンを押して下さい。

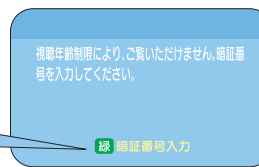


2 **① ~ ⑩/0** で暗証番号を入力します。




3 制限が解除され、プレビューが始まります。

画面の指示に従い、購入操作を行います。

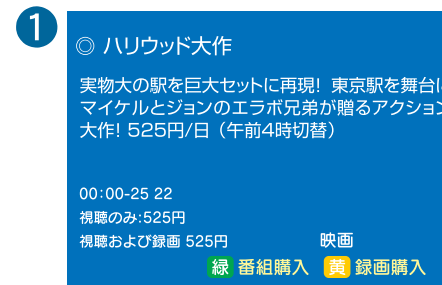

【購入する場合】
緑 ボタン(番組購入)を押し、**②**に進みます。
この段階で、暗証番号の入力が必要な場合があります。画面の表示に従って入力を行ってください。

【購入しない場合】
① ~ ⑩/0 で他のチャンネルを選局します。

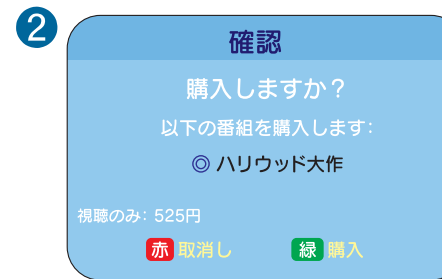

【購入する場合】
緑 ボタンを押します。
(この時点で課金されます。)


【購入しない場合】
赤 ボタンを押し、他のチャンネルを選局します。

購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルの切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が課金されます。

視聴制限 操作早見表 (視聴年齢制限・購入金額制限)

ステップ
1



- ナビ
- リモコンの **決定** を押し、メニュー画面を表示します。
 - 決定** を押し、設定画面を表示します。

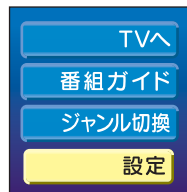

ステップ
2

お子様に見せたくない番組がある場合
視聴年齢制限の設定

- 設定画面から **決定** で、「視聴年齢制限」を選び、「決定」を押します。
- 決定** で「視聴年齢制限」を「オン」にします。
- 決定** で「制限年齢」に移動し、**決定** で年齢を選択します。

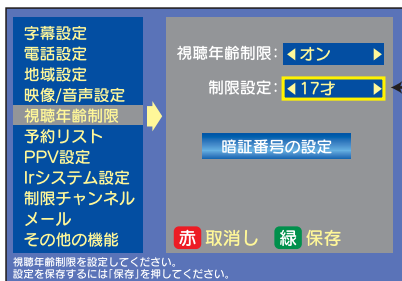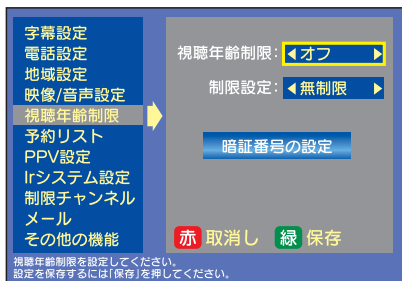

年齢制限は、「4才」～「19才」、「無制限」で設定できます。



- 初めて暗証番号を入力する場合は、お好きな番号を2回入力して下さい。また、暗証番号は忘れないようにメモをして下さい。
- すでに暗証番号を設定している場合、1回のみ入力となります。
- 赤ボタンを押すと入力した番号がクリアされます。
- ご加入時にケーブルテレビ局側で暗証番号を設定している場合があります。

暗証番号の入力



選択/決定ボタン

戻るボタン

左から順に赤、緑ボタン

ナビボタン



戻る

- 決定** を押します。
これでお子様に見せたくない番組を完全にシャットアウトすることができます。
■年齢制限のある番組の情報については「…」で表示され、視聴の際には暗証番号入力が必要となります。

ステップ
3

購入金額を制限する場合

- 設定画面から **決定** で「PPV設定」を選び、「決定」を押します。
- 決定** で「PPV購入許可」を「はい」にします。
- 決定** で「PPV購入限度額」に移動し、**決定** で金額を選択します。

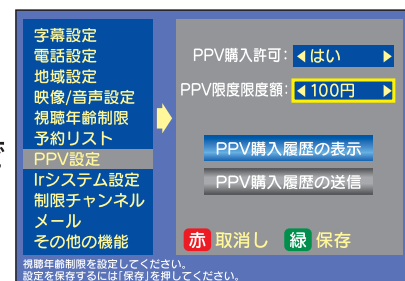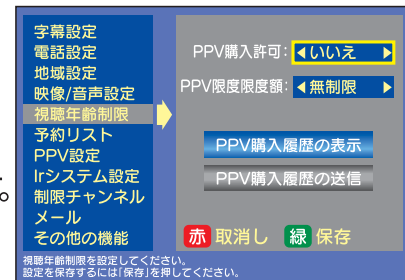

■限度額は、「100円」、「500円」～「3000円」の500円単位、「無制限」で設定できます。

- 決定** を押し、暗証番号入力画面が表示されます。画面の指示に従い入力します。



- 決定** を押します。
ここまでの設定で、購入限度額の設定は終了です。